NESTOR MARTIN

FH35
RH35

GAZ/GAS

GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI

CE

BE / FR II2E+3P
NL I2L

THERMIC DISTRIBUTION EUROPE SA/NV
5 VOIE AXIALE
B-5660 COUVIN

Die Einrichtungs- und Benutzungsnotiz ist in deutsch beim Hersteller verfügbar

NESTOR MARTIN

BELGIË-NEDERLAND....p 3

BELGIQUE-FRANCE.....p 20

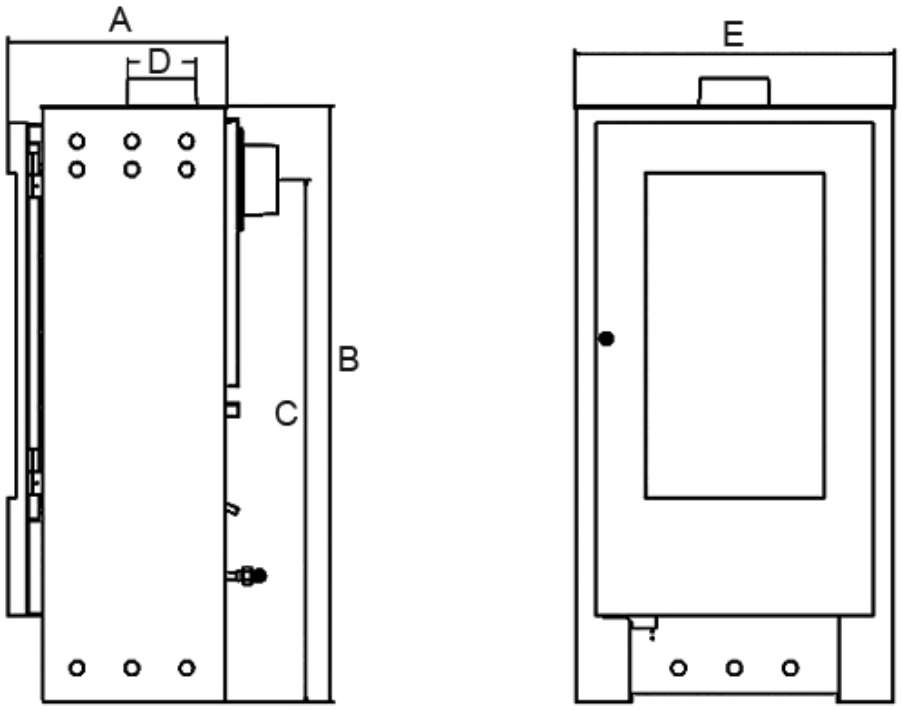

Typ	A	B	C	D	E
FH35	392 mm	1063 mm	931 mm	∅ 110 /175	566 mm
RH35	420 mm	1063 mm	931 mm	∅ 110 /175	566 mm

BELGIQUE-FRANCE

BE : II2E+3P
FR : II2E+3P

THERMIC DISTRIBUTION EUROPE SA/NV
VOIE AXIALE
B-5660 COUVIN

MODE D'EMPLOI

FH35
RH35

GAZ

8700 W G20
8200 W G25
8700 W G31

- Votre appareil de chauffage a été construit avec soin pour vous procurer satisfaction et le meilleur service.
- Le choix que vous avez fait ne pouvait être plus judicieux.
- L'efficacité de votre appareil dépendra de la bonne observance des recommandations suivantes.

Avant l'installation, vérifier que les conditions de distribution locale (l'identification de la catégorie de gaz et de la pression) et les réglages de l'appareil sont compatibles.

EQUIPEMENT

Cet appareil est équipé de la vanne MERTIK-MAXITROL GV60 et de la veilleuse MERTIK MAXITROL G30-ZP1

COMMENT ACCEDER A L'INTERIEUR DU FOYER

- Ouvrir la porte à l'aide de la poignée située à gauche du foyer.
- Refermer la porte pour le fonctionnement.

Remarques:

- L'appareil ne peut fonctionner si les imitations bûches sont brisées et reposent sur le brûleur.
- L'appareil ne peut pas fonctionner porte ouverte.

COMMENT ACCEDER A LA VANNE

La vanne se trouve derrière la porte inférieure de foyer. Pour ouvrir celle-ci tirer, la vers soi du côté gauche.

REMPLACEMENT DE LA VITRE

N.B.: il est interdit de faire fonctionner l'appareil avec la vitre **brisée**. Ouvrir la porte comme indiqué ci-dessus. Dévisser et enlever les supports vitre.
Remettre le nouveau verre. Remplacer éventuellement les joints. Remettre les supports. Serrer sans excès.

REMPLACEMENT DES IMITATIONS BUCHES

Ouvrir la porte de foyer, enlever les bûches factices si nécessaire et les remplacer par des nouvelles.
Le placement d'un type de bûches non fourni par le constructeur est interdit, cela peut nuire à la combustion.
Il est impératif de bien positionner les bûches.

Remarque :

La première mise à feu entraîne toujours une odeur de brûlé qui disparaît définitivement après quelques heures de fonctionnement.
Après cette première mise à feu, il convient donc parfois de nettoyer la vitre avec un chiffon doux et un produit de nettoyage standard pour vitre.

SPECIFICATIONS

Gaz	Press. du réseau Pascal	∅ inject. brûleur mm	Allure nominale		Allure réduite		n° inject. veilleuse
			débit horaire	pression brûleur Pascal	débit horaire	pression brûleur Pascal	
G20H	2000	4 x 1.27	1,05 m^3	1800	0,838 m^3	1140	27,2
G25L	2500	4 x 1.27	1,162m^3	2350	0,912 m^3	1520	27,2
G31	3700	4 x 0.86	0,800 kg	3590	0,597 kg	2000	22,1

G20 = gaz naturel METHANE - G25 = gaz naturel - G31 = gaz propane **N.B.:** 1mbar = 10mm CE

N.B.: 1mbar = 10mm CE = 100 Pa. Les appareils sont scellés en usine pour l'utilisation du gaz naturel (G20 et G25).
∅ de raccordement gaz : ½" ou ⅜"

Puissances: 8700 W G20
8200 W G25
8700 W G31

BRULEUR CERAMIQUE

Votre appareil est équipé d'un brûleur gaz entièrement en fibres céramiques. Le brûleur céramique Nestor Martin présente de nombreux avantages techniques et esthétiques :

- Rougeoiement et flammes proche d'un feu de bois.
- Absence de rayonnement vers les organes de contrôle (vanne, récepteur, etc.)
- Rendement de combustion exceptionnel.

Le brûleur céramique a trois plots de positionnement pour vous aider à placer correctement les bûches en céramique.

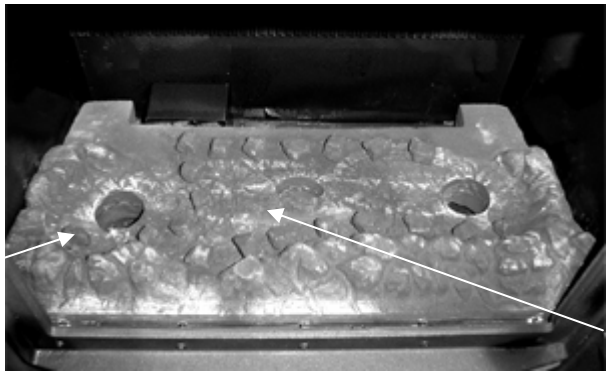

Brûleur céramique

CONTENU DU KIT BUCHES

Le kit est composé de six bûches en fibres céramiques. Ces pièces étant fragiles, elles sont emballées séparément pour éviter tout dommage durant le transport. Le placement d'un type de bûches non fourni par le constructeur est interdit, cela peut nuire à la combustion.

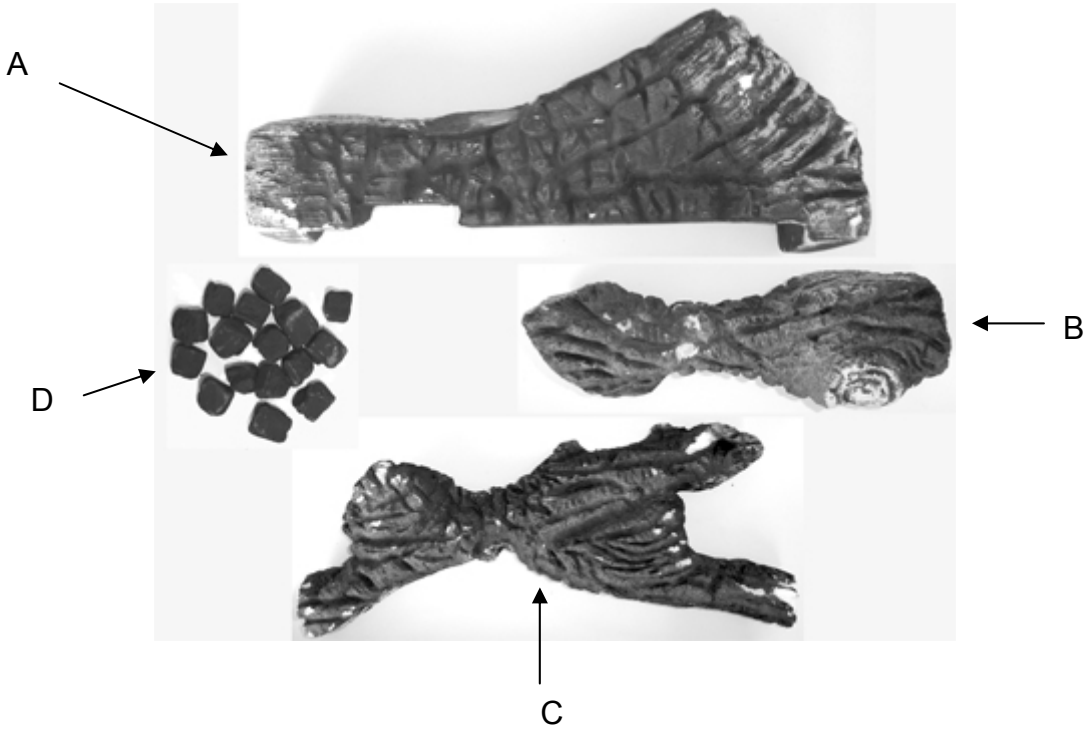

PLACEMENT DES BUCHES CERAMIQUES

Ouvrir la porte pour accéder à l'intérieur du foyer et placer les bûches sur le brûleur selon les images ci-dessous. Il est impératif de positionner les bûches correctement.

1. Déposer une braise factice (D) à peu près tous les 2 à 3 cm sur la ligne des trous du brûleur.
2. Positionner la bûche arrière (A) derrière les deux emplacements prévus à l'arrière.
3. Déposer la bûche de coté (B) sur la bûche arrière.
4. Positionner la bûche avant (C) dans les deux emplacements prévus à l'avant..

UTILISATEURS

INSTALLATION

L'appareil doit être raccordé à une cheminée d'évacuation et donc placé à proximité de celle-ci. Placer et raccorder votre radiateur, c'est l'affaire d'un homme de métier. Votre installateur veillera à ce que tout se passe conformément aux règles de la technique et de la sécurité. Il prendra soin de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil selon la nature du gaz. Pour raccorder le convecteur à la canalisation, il évitera d'utiliser un tuyau flexible en caoutchouc, formellement interdit pour des raisons de sécurité. Le radiateur sera placé à 15 cm au moins du mur arrière et 20 cm des murs latéraux. Si ceux-ci sont constitués de matériaux inflammables, nous conseillons le placement d'une plaque en tôle aluminée (min.0,7mm d'épaisseur) de 600 mm de largeur et de 800mm de hauteur, décollée du mur de 5mm. Elle sera placée en face des parties rayonnantes de l'appareil. Dans tous les cas, l'appareil doit être placé à au moins 40cm de tous matériaux combustibles (rideaux, tentures, bois...).

MISE EN SERVICE

Afin de conserver à l'appareil son aspect impeccable, il conviendra de prendre les précautions suivantes lors de la mise en service : avant l'allumage, nettoyer à l'eau légèrement savonneuse toutes les pièces et parties extérieures et essuyer avec un chiffon doux; pendant que l'appareil s'échauffe, essuyer régulièrement avec un chiffon doux et sec les exsudations et condensations qui apparaissent sur les surfaces. Le fonctionnement du radiateur obéit à une vanne thermostatique.

SECURITE

La veilleuse des convecteurs gaz est équipée d'une sécurité thermoélectrique. Si la veilleuse s'éteint pour une raison ou l'autre, l'alimentation en gaz du brûleur et de la veilleuse sera automatiquement coupée. Il n'y a donc aucun risque d'échappement de gaz non brûlé.
L'appareil devra être remis en service pour fonctionner à nouveau. Il est bon d'attendre quelques minutes avant de procéder au rallumage de la veilleuse. En aucun cas, le rallumage ne peut être effectué endéans les trois minutes. Nos appareils sont munis d'un hublot garni d'une vitre en verre réfractaire. Lorsque la vitre est cassée ou fissurée, l'appareil ne peut être utilisé que lorsque la réparation a été effectuée.

ENTRETIEN

Quelques conseils: pour nettoyer la vitre souillée extérieurement, arrêter l'appareil et attendre son refroidissement complet. Utiliser un chiffon humide ou imbibé d'alcool et laisser sécher (dans le cas d'alcool, attendre dix minutes avant de rallumer). Les pièces émaillées et les pièces chromées doivent être nettoyées froides. Pour l'émail, utiliser une éponge humide, légèrement savonneuse. Rincer et sécher soigneusement. Ne pas laisser des taches de liquides acides (vinaigre, citron). Enlever les taches de graisse à l'eau très chaude, additionnée de cristaux de soude ou de tout autre produit commercial recommandé pour l'entretien de l'émail. N'utilisez jamais sur les pièces chromées ou dorées de produits mordants, abrasifs, chiffons métalliques, sous peine de les rayer. Aucun encrassement intérieur de votre convecteur n'est à craindre.

Remarque :
La première mise à feu entraîne toujours une odeur de brûlé qui disparaît définitivement après quelques heures de fonctionnement. Après cette première mise à feu, il convient donc parfois de nettoyer la vitre avec un chiffon doux et un produit de nettoyage standard pour vitre.

RECOMMANDATIONS

Raccorder l'appareil à l'aide de tubes métalliques uniquement. L'emploi d'un tuyau flexible en caoutchouc est strictement interdit. Lorsque l'appareil est mis hors service, fermer le robinet d'arrêt sur la canalisation de gaz. Faut-il rappeler que toute fuite de gaz se signale par une odeur caractéristique. Il faut procéder comme suit: fermer le robinet d'arrêt général: ouvrir portes et fenêtres; vérifier si aucun robinet n'est resté ouvert. Si ces opérations s'avèrent insuffisantes, fermer le compteur et prévenir l'installateur ou le service du gaz. Il est formellement interdit de rechercher les fuites au moyen d'une flamme. L'étanchéité des canalisations sera vérifiée à l'aide d'eau savonneuse ou d'un produit spécial du commerce.

Important: En pénétrant dans un local ou l'on perçoit une odeur de gaz, il est essentiel de ne pas fumer, de ne pas produire de flamme, de ne pas manœuvrer un interrupteur ou un appareil électrique quelconque.

La puissance de l'appareil ne doit pas être surévaluée par rapport au volume à chauffer.

VERSION EMAILLEE

Les fendillements qui se produisent sur une pièce émaillée et qu'en terme de métier nous appelons « trésaillures » ne peuvent en aucun cas constituer un défaut de fabrication.

Ces fendillements sont le résultat d'une différence de coefficient de dilatation entre la fonte et l'émail; ils ne nuisent du reste en rien à la parfaite adhérence de l'émail.

ATTENTION: POUR VOTRE SECURITE

Faites installer votre appareil par un professionnel compétent. En cas de problèmes, adressez-vous directement à lui. Demandez-lui de vous procurer des pièces originales NESTOR MARTIN, attention aux contrefaçons. Dans le cas d'une utilisation dans une crèche ou tout autre local où la présence d'enfants, de personnes âgées et/ou d'infirmes est possible, il est recommandé de prévoir une protection afin d'éviter les contacts avec les surfaces actives.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

1. FONCTIONNEMENT MANUEL

La Vanne

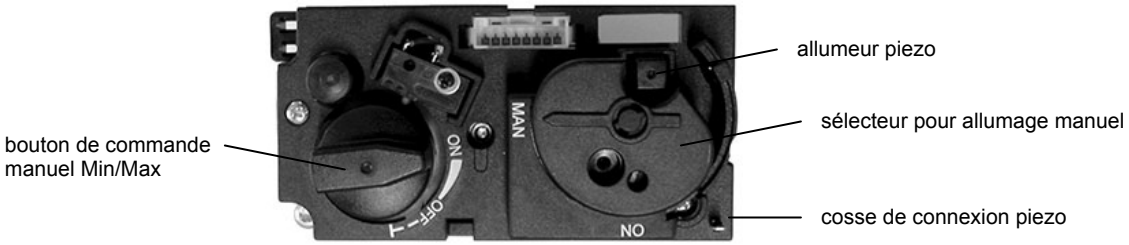

Allumage manuel de la veilleuse

Vérifiez que le câble d'allumage est raccordé à la cosse piezo

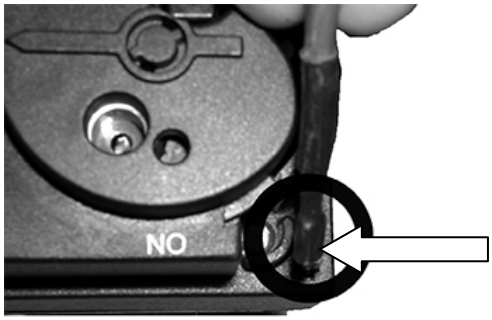

(NOTE: pour l'utilisation avec télécommande, ce câble doit être raccordé au récepteur et non pas à la cosse piezo).

Basculer l'interrupteur sur la vanne en position d'allumage (1).

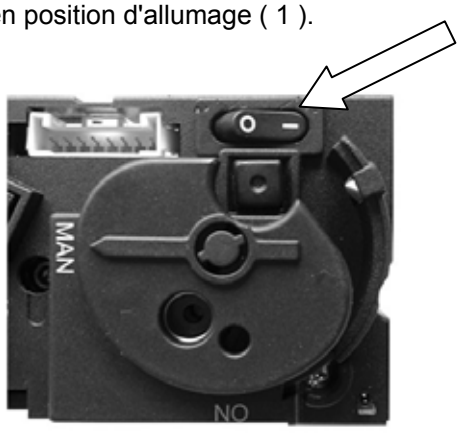

Tourner le sélecteur en position "MAN". Une douille métallique est visible.

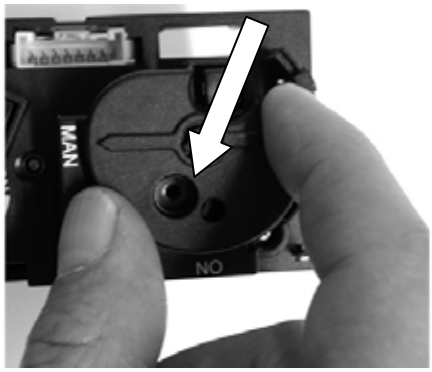

Enfoncer la douille à l'aide d'un stylo ou autre outil pour amener le gaz à la veilleuse. Tout en tenant la douille enfoncée, appuyer l'allumeur piezo une ou plusieurs fois pour allumer la veilleuse. (au cas où le piezo n'est pas raccordé, il est également possible d'allumer la veilleuse avec une allumette).

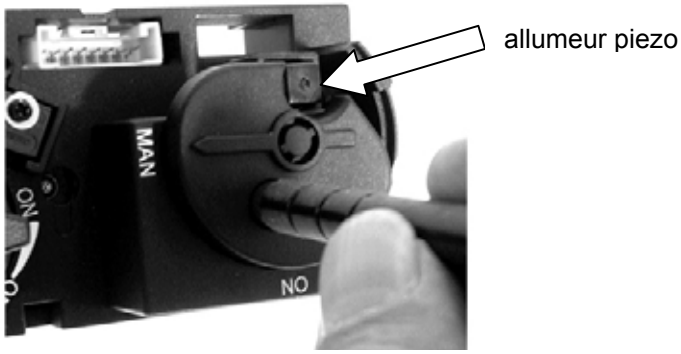

Maintenir la douille enfoncée encore 10 secondes. Répéter éventuellement si la veilleuse ne reste pas allumée. Si l'étincelle ne se produit pas avec le piezo, vérifier le conducteur, les raccords et la bougie.

Lorsque la veilleuse est allumée, laisser remonter le douille et le tourner le sélecteur jusqu'à la position "ON"

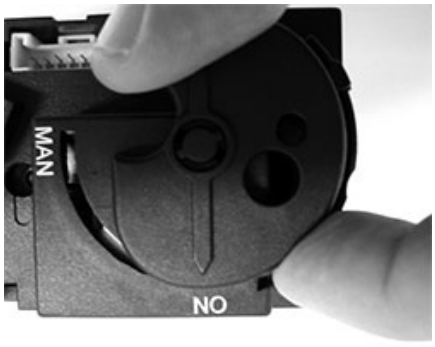

Allumage manuel du brûleur

Tourner le bouton de commande pour allumer le brûleur et ajuster l'allure voulue.

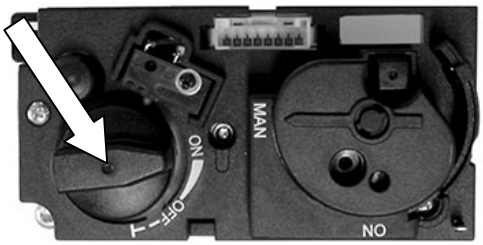

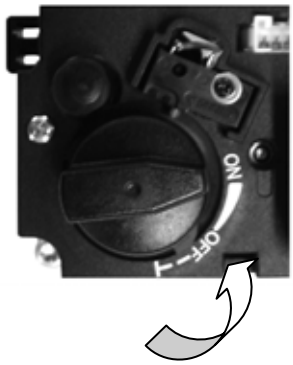

Extinction manuelle du brûleur

Tourner le bouton de commande dans le sens horlogique jusqu'à la position "OFF" pour éteindre le brûleur et remettre l'appareil en mode veilleuse. La veilleuse d'allumage peut toujours rester allumée, elle vous permet alors une utilisation rapide de votre appareil.

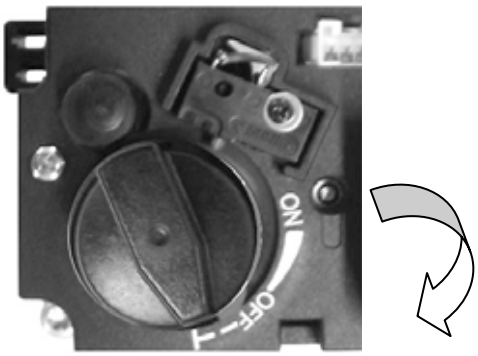

Extinction de la veilleuse

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pour une longue durée, appuyer sur l'interrupteur (position O) pour éteindre la veilleuse.

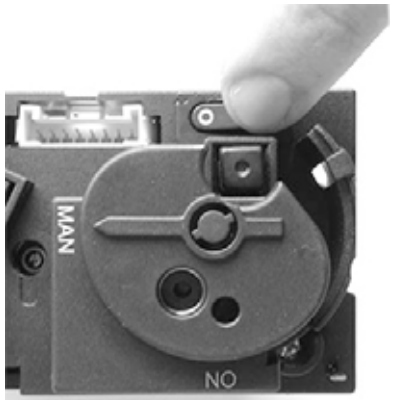

2. FONCTIONNEMENT AVEC TELECOMMANDE

Télécommande Mertik Maxitrol G6R-H3

ATTENTION: lisez attentivement ces instructions avant utilisation. La G6R-H3 doit être installée et utilisée selon les normes en vigueur dans votre région.

Composants du kit G6R-H3:

Commande à distance
(avec thermostat et programmateur horaire intégrés)

Récepteur

Utiliser des vis 2,9 type DIN7981, longueur max. 5mm
Attention: Lors de l'installation du récepteur, vérifiez que l'ouverture du capteur est positionnée de façon à pouvoir recevoir les ondes de son.

Câble

Fiche pour la vanne

Fiche pour le récepteur

Données techniques

Transmission par ultrason	Portée	1-10m (3'-33')
	Fréquence	ON 40,5 KHz; OFF 40 kHz
Température ambiante	Télécommande et récepteur:	max. 60°C (140°F)
	Câbles	max. 180°C (356°F)
Piles	Télécommande	1 x 9 V
	Récepteur	4 x 1,5 V

Connexions

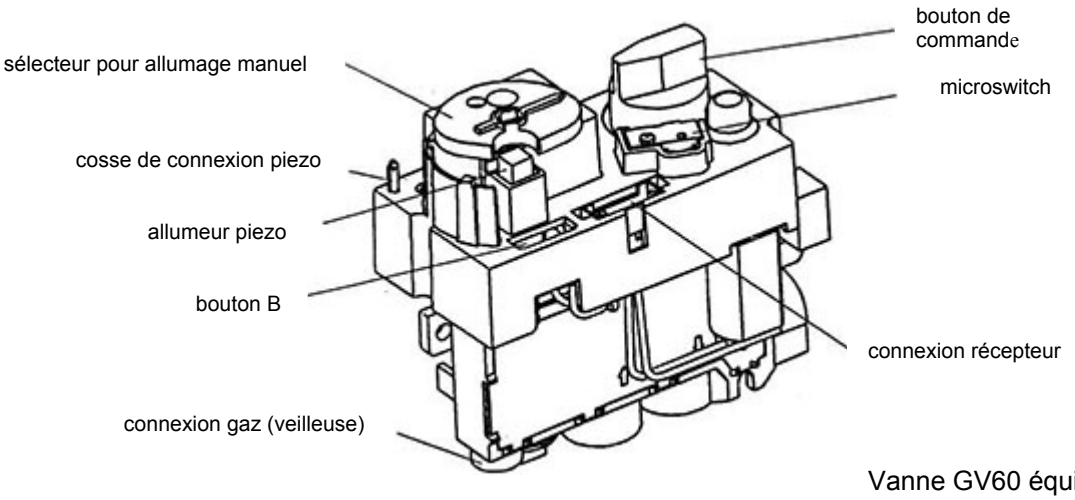

Vanne GV60 équipée de connexions pour le Kit Télécommande G6R-H3

Télécommande: mode d'emploi

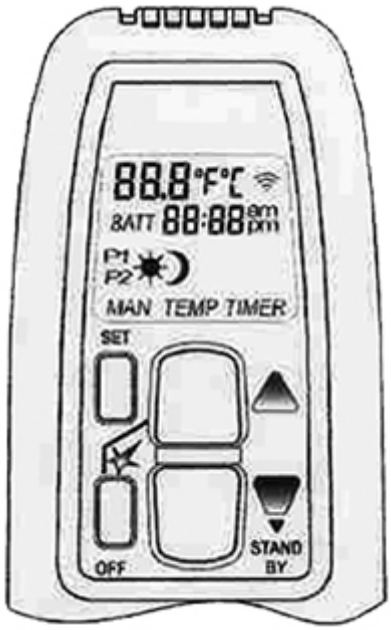

La télécommande peut être utilisée dans trois modes de fonctionnement différents: **Manuel**, **Thermostatique** et **Timer**

Manuel: dans ce mode de fonctionnement, tout les réglages d'allure du feu se font manuellement avec les touches ▲ et ▼

Thermostatique: dans ce mode de fonctionnement, tout les réglages d'allure du feu se font automatiquement pour maintenir la température programmée. Il est possible de programmer une température de jour et une de nuit.

Timer: dans ce mode de fonctionnement, tous les réglages d'allure du feu se font automatiquement et par périodes. Vous avez la possibilité de programmer deux températures désirées ainsi que les horaires des cycles de fonctionnement de votre appareil. Ce système convient bien, si, par exemple, vous souhaitez qu'il fasse 20°C entre 7h00 et 15h00 et qu'il fasse 22°C entre 18h00 et 6h00.

Même si vous utilisez votre kit télécommande en mode TIMER, vous avez toujours la possibilité de commande manuelle avec les touches ▲ et ▼

Configuration de l'affichage

- Appuyer les touches OFF et ▼ en même temps pour quelque secondes pour basculer entre l'affichage anglo-saxon (degrés Fahrenheit et horloge à 12 heures) ou l'affichage international (degrés Celsius et horloge à 24 heures)

Réglage de l'heure

- Appuyer les touches ▲ et ▼ en même temps, et l'affichage commence à clignoter.
- Utiliser la touche ▲ pour changer l'heure et la touche ▼ pour changer les minutes.
- Appuyer sur OFF pour valider votre choix ou attendre le retour automatique après environ 15 secondes.

Allumage automatique de l'appareil

- Appuyer les touches ● et ▲ simultanément. Un signale sonore confirme le début du séquence d'allumage.
- Si la veilleuse était déjà allumée, il suffit d'appuyer la touche ▲ et le brûleur s'allume directement.

Extinction du brûleur

- Appuyer la touche ▼ et tenir quelque secondes pour éteindre le brûleur principal et passer en mode veilleuse. La mode veilleuse vous permet un rallumage rapide à la prochaine utilisation.

Extinction complet de l'appareil (brûleur et veilleuse)

- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pour une longue durée, appuyer la touche OFF pour éteindre le brûleur principal ainsi que la veilleuse.

Sélection du mode d'opération

- Appuyer la touche SET plusieurs fois pour changer le mode d'opération. Vous pouvez choisir entre Manuel (MAN), Température de jour (☼TEMP), Température de nuit (☽TEMP), ou Timer (TIMER)

Réglage manuel de la hauteur des flammes

- Appuyer ▲ pour augmenter l'allure du feu. Le symbole MAN s'affiche à l'écran, qui signifie que vous êtes en mode manuel.
- Appuyer ▼ pour diminuer l'allure du feu.
- Le symbole (transmission) apparaît à l'écran quand l'un de ces deux boutons est appuyé.
- Des petites impulsions rapides permettent un changement progressive de la hauteur de flamme.

Programmation de la température désirée

- Appuyer SET pour sélectionner le mode d'opération: température de jour (☼TEMP) ou de nuit (☽TEMP)
- Appuyer SET et tenir enfoncé quelque secondes jusqu'à ce que l'affichage commence à clignoter.
- Utiliser les touches ▲ et ▼ pour régler la température désirée.
- Appuyer sur OFF pour valider votre choix ou attendre le retour automatique après environ 10 secondes.
- Si vous souhaitez que l'appareil s'éteigne la nuit, appuyer ▼ jusqu' à ce que -- s'affiche sur l'écran.
- Un capteur à l'intérieur de la télécommande mesure la température ambiante. Le contrôleur compare la température ambiante avec la température désirée et envoi un signal au récepteur de régler l'allure du feu.

Réglage du programmateur horaire

- Appuyer SET pour sélectionner le mode d'opération TIMER
- Appuyer SET de nouveau pendant environ quatre secondes jusqu'à ce que le symbole P1☼ clignote (ceci signifie période 1 de jour)
- Régler l'heure du début de la première période de chauffage, en utilisant ▲ pour changer l'heure et ▼ pour changer le minutes.
- Appuyer TIMER de nouveau; le symbole P1☽ apparaît. (ceci signifie période 1 de nuit)
- Régler l'heure du début de la première période de nuit.
- Maintenant appuyer TIMER pour programmer le début de la deuxième période de jour P2☼ et le début de la deuxième période de nuit P2☽.
- Enregistrer les deux périodes que vous venez de programmer en appuyant TIMER encore une fois.
- Si vous ne désirez qu'une seule période de chauffage, programmer la même heure pour P2☼ et P2☼.

Contrôle de Température en mode d'opération TIMER.

- Si vous êtes en mode d'opération Thermostatique (TEMP), vous pouvez contrôler à tout moment la température programmée
- Appuyer une fois sur la touche SET. La température programmée s'affichera à l'écran.
- Après environ trois secondes, la température ambiante reviendra à l'écran.

Entretien du kit Télécommande

- Pour prolonger la durée de vie des piles, passer en Manuel en appuyant ▼ avant d'éteindre complètement votre appareil de chauffage. Si vous laissez la télécommande en mode thermostatique ou TIMER, les piles continueront à s'user pendant que l'appareil est éteint.
- Si le symbole BATT apparaît sur l'écran ou si l'affichage devient moins visible, changer les piles de la télécommande ou du récepteur.

Notes

L'emplacement de la télécommande est important pour assurer un réglage précis de la température. Généralement, une température plus constante sera assurée si la télécommande n'est pas trop loin de l'appareil de chauffage. Néanmoins, il est déconseillé d'utiliser la télécommande à moins d'un mètre du récepteur car dans de rares cas, ceci pourrait produire une erreur de commutation électronique. Cette erreur pourrait bloquer le moteur quand le bouton arrive aux l'extrémités de sa course. Pour le débloquer, tourner le bouton manuellement.
Pour que les fonctions TEMP et TIMER puissent être efficaces, il faut que la télécommande soit dans sa portée (de 1m à 10 m)

La température est contrôlée par l'activation du moteur pendant une durée spécifique pour atteindre la hauteur de flammes nécessaire. Cette durée est déterminée par la télécommande et dépend des dimensions de la pièce, de la capacité de votre appareil de chauffage, du combustible, etc. Quelques cycles sont nécessaires avant que la durée optimale soit atteinte. Si une petite flamme est suffisante pour chauffer votre pièce à la température désirée, alors l'appareil basculera entre une petite flamme et l'extinction. Ceci permet des périodes prolongées de fonctionnement où la flamme est visible, et permet aussi une température plus constante.

INSTALLATEURS

OBJET

Cette partie est destinée à donner les instructions générales de placement de nos radiateurs. Elle s'adresse aux installateurs qualifiés qui seuls pourront réaliser l'installation suivant les règles de l'art.

TYPES D'INSTALLATIONS

Votre appareil est certifié pour plusieurs types d'installation:

A.) Sortie de buse verticale et à travers un mur extérieur.
B.) Sortie de buse horizontale et à travers un mur extérieur.
C.) Sortie de buse verticale et à travers le toit.

Dans toutes les installations, il faut respecter une distance minimum de 20cm entre l'arrière de l'appareil et le mur

A.

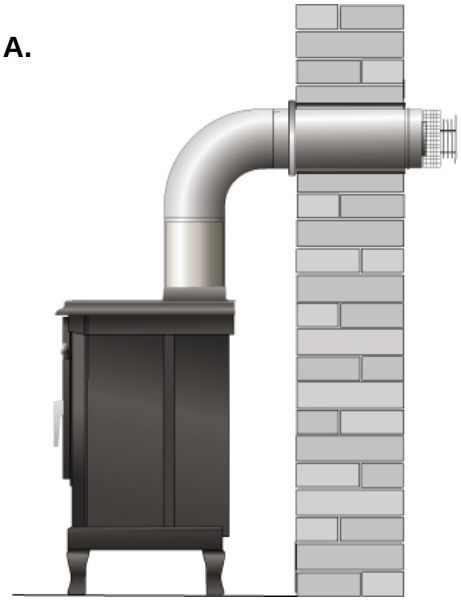

B.

C.

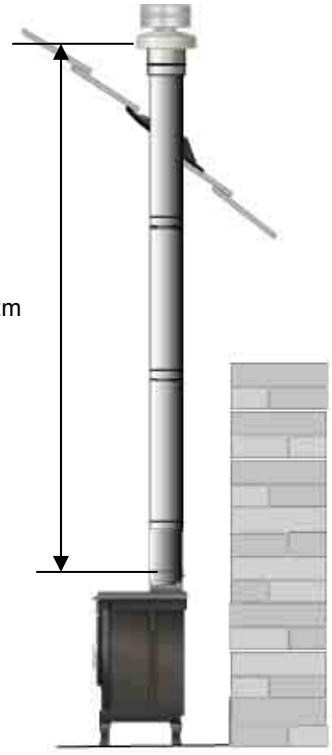

REDUCTION DE BUSELOT :

Selon la configuration (voir page 35), il faut changer la réduction (tableau ci-dessous).

Réduction 58, 74 mm

	A	B	C
Gaz naturel	74 mm	/	58 mm
Slochteren	74 mm	/	58 mm
Propane	74 mm	/	58 mm

Instruction d'installation :

1. Démonter le buselot en fonte avec son joint,
2. Démonter le conduit intérieur avec son joint.
3. Changer la réduction.
4. Remonter le conduit intérieur AVEC le joint.
5. Terminer en remontant le buselot fonte AVEC le joint.

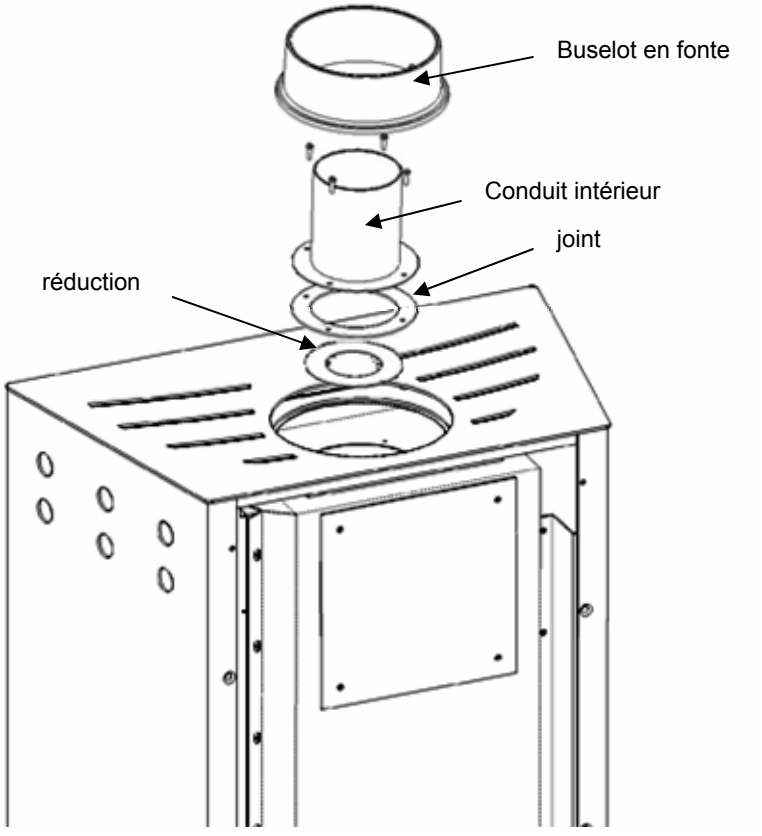

MONTAGE DES BUSES

Le mur ou sera placé l'appareil devra supporter une température de 75°C. Si pas, prévoir une protection thermique.

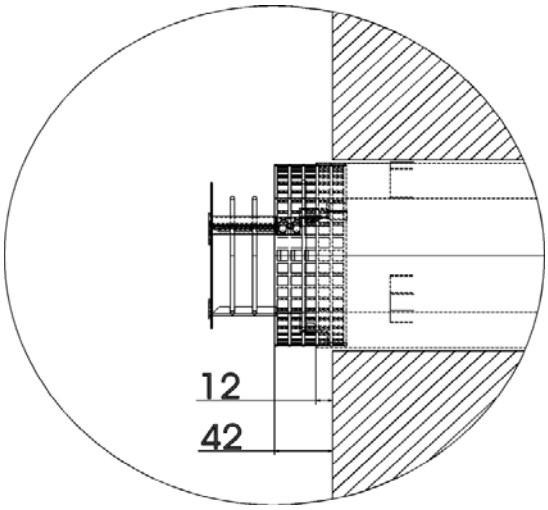

Dans le cas d'une installation à travers un mur (type A), respectez une distance de 12mm entre le mur et le conduit intérieur, et une distance de 42mm entre le mur et le bord de la grille.

RACCORDEMENT GAZ

Il est indispensable de prévoir un robinet de barrage facilement accessible sur la canalisation de gaz avant le radiateur. Le raccordement se fera en tuyaux métalliques rigides et sera d'un diamètre suffisant pour assurer, à l'entrée de l'appareil, la pression prévue au tableau des caractéristiques de fonctionnement du radiateur.

PLACEMENT

Avant leur sortie de l'usine tous nos radiateurs sont minutieusement contrôlés et scellés pour le gaz dont le type est indiquée par une étiquette placée au dos de l'appareil. Si les conditions de distribution correspondent aux normes admises pour ce gaz, nos appareils peuvent être directement installés et mis en service. Voici les dispositions particulières à prendre pour cette installation qui, par ailleurs, se fera en conformité avec les règlements existants pour tout raccordement d'appareil gaz.
Belgique: norme N.B.N. D 51003. Placer un robinet d'arrêt agrée A.R.G.B.
France : Arrêté du 2 août 1977 relatif aux Règles de sécurité applicables aux installations de gaz combustible - Norme DTUP45-204 - Règlement Sanitaire Départemental

VEILLEUSE

Les flammes de la veilleuse doivent avoir une longueur suffisante pour dépasser la sonde de ± 10mm. Si la sonde du thermocouple est insuffisamment chauffée, soit par une baisse anormale de pression soit par suite d'une coupure de gaz ou par déviation de la flamme de veilleuse, l 'appareil se met en sécurité. On peut régler la veilleuse par action sur la vis 5 de la vanne. Visser = diminuer et inversement.

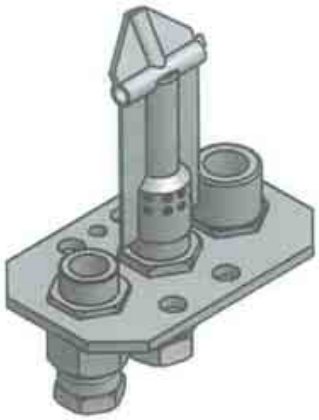

BRULEURS

Les appareils gaz naturels sont réglés et scellés en usine, et ne nécessitent aucun réglage. La pression du brûleur doit être conforme aux indications des caractéristiques de fonctionnement du radiateur. Utiliser un manomètre de pression permettant une lecture de pression allant jusqu'à 5000 Pascal au moins. Le brûleur étant à l'arrêt, dévisser la vis intérieure de l'embout de la prise de pression se trouvant sur le bloc porte-injecteur ou à la sortie de la vanne.
Y brancher le flexible du manomètre.
- **Allure nominale**: la température du bulbe doit être inférieure à 25°C. Mettre le bouton de la vanne sur la position d'ouverture maximale. Contrôler la pression indiquée par le manomètre. Pour changer cette pression, suivre les instructions données au paragraphe qui décrit la vanne et la veilleuse.
- **Allure réduite**: la température du bulbe doit être supérieure à 18°C. Mettre la manette de la vanne sur la position qui précède l'extinction du brûleur. Le brûleur doit à ce moment fonctionner au débit réduit. Contrôler la pression sur le manomètre. Si elle n'est pas conforme à celle du tableau des caractéristiques de fonctionnement du radiateur, suivre les instructions données par celui-ci.

DESCRIPTION DE LA VANNE

Vanne MERTIK MAXITROL GV60

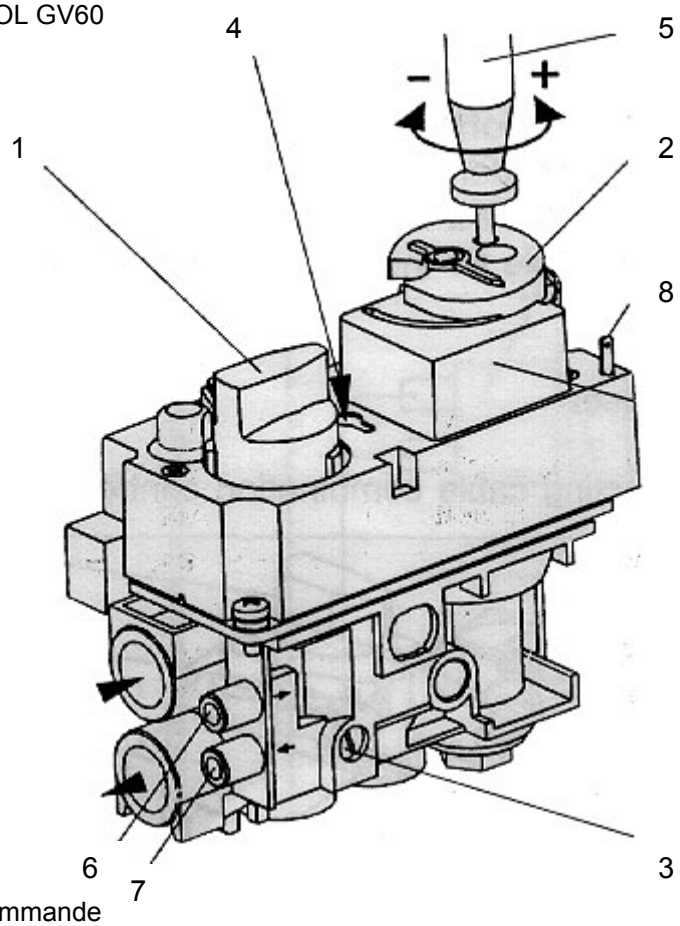

1. bouton de commande
2. sélecteur d'allumage manuel
3. vis de réglage ralenti
4. vis de réglage débit maxi
5. vis de réglage du débit de veilleuse (avec tournevis)
6. prise de pression alimentation
7. prise de pression brûleur
8. cosse de raccordement pour allumeur piezo (tab 2,8 x 0,8mm)

- Réglage de l'allure nominale

Si la pression au brûleur est inférieure à celle qui est indiquée dans le tableau des caractéristiques du radiateur, tourner la vis 4 dans le sens anti-horlogique. Si la pression est trop élevée, tourner dans le sens contraire. **N.B.:** la vanne est munie d'un réglage de débit pour le gaz naturel scellé en usine à la pression conforme.

- Réglage de l'allure réduite

Cette position est fixée par la vis de réglage n° 3. Visser = diminuer et inversement.

- Réglage de la veilleuse

La vis 5 permet l'ajustement du débit veilleuse (dévisser = augmenter le débit - visser = diminuer le débit). Tourner le sélecteur en position "ON" pour accéder à la vis 5. N.B.: les préréglages sont effectués en usine. Un débit trop faible peut entraîner de légères explosions tandis qu'un débit trop élevé engendre une grande consommation. Le réglage doit s'effectuer à l'aide d'un tournevis.

Remarque: lorsque l'appareil est arrêté durant la période d'inertie du thermocouple (30 à 50 secondes), une sécurité empêche le rallumage immédiat de l'appareil .

- **Conversion**

Les appareils sont fournis d'usine en catégorie gaz naturel.

N.B.: Avant l'expédition, les appareils sont vérifiés et scellés par une touche de couleur. Nous ne pouvons plus garantir le bon fonctionnement de l'appareil si l'un ou l'autre des sceaux a été détruit. Les appareils sont vérifiés et scellés pour tous les gaz G20 et G25 (pour ces gaz, aucun réglage n'est nécessaire, seul un contrôle des pressions et de l'étanchéité doivent être effectués après installation).

VEILLEUSE MERTIK MAXITROL G30-ZP1

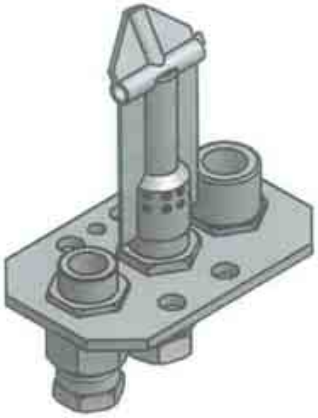

CONVERSION

Les appareils sont agréés en catégorie II_{2E+3P} . Si l'appareil doit fonctionner avec un gaz différent de celui pour lequel il a été scellé en usine (G20 et G25), il faut faire les modifications suivantes :

- Remplacer l'injecteur par l'injecteur conforme (voir tableau des caractéristiques de fonctionnement). Ne pas oublier les joints d'étanchéité, bloquer convenablement l'injecteur.
- Remplacer l'injecteur de veilleuse
- Vérifier et faire les réglages MAX et MIN suivant les pressions du tableau des caractéristiques.
- Régler la bague d'air.
- Coller l'étiquette « REGLÉ PROPANE » .

N.B. : Avant l'expédition, les appareils sont vérifiés et scellés par une touche de couleur. Nous ne pouvons plus garantir le bon fonctionnement de l'appareil si l'un ou l'autre des sceaux a été détruit. Les appareils sont vérifiés et scellés en gaz naturel (voir plaquette signalétique). En cas de transformation, ne pas oublier de coller l'étiquette « REGLÉ PROPANE ».

REGLAGE DU LOQUET DE LA PORTE

Votre appareil est équipé d'un loquet de porte réglable. Pour un fonctionnement correct, la fermeture de la porte doit être étanche lorsqu'elle est fermée. Pour régler le loquet, dévisser l'écrou de serrage puis avancer ou reculer l'écrou de réglage selon le besoin. Ensuite resserrez l'écrou de serrage. Régler de façon à ce que la porte soit étanche lorsque la poignée est complètement fermée.

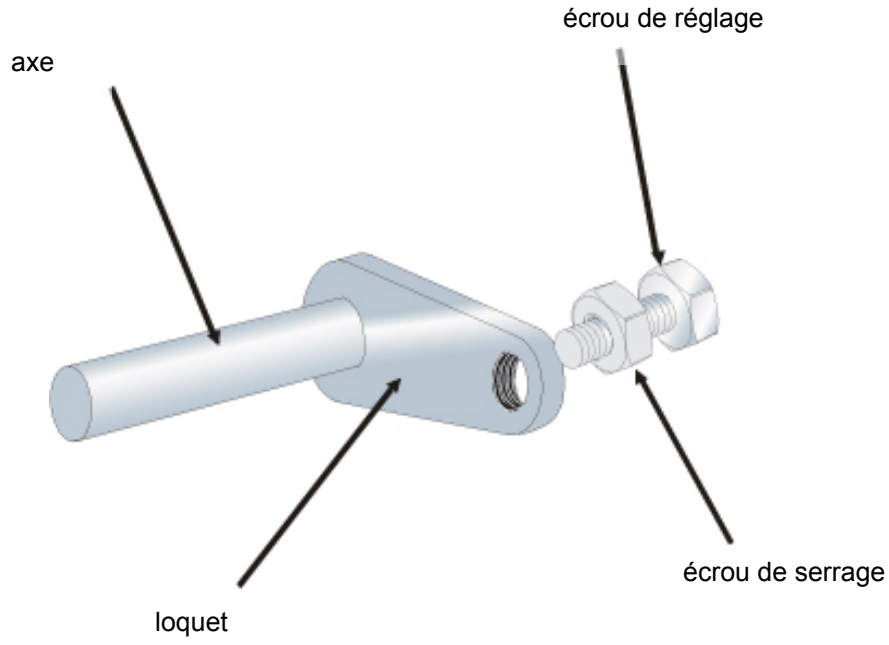

GARANTIE

NESTOR MARTIN garantit aux propriétaires de cet appareil pendant la période de garantie stipulée plus bas que l'appareil est dépourvu de défaut de matière et de fabrication. Cette garantie est assortie des conditions spécifiées ci-dessous.
La carte de garantie ci-dessous doit nous parvenir dans les 15 jours qui suivent l'installation de l'appareil.
Cette garantie est limitée au remplacement des pièces et ne couvre pas la main d'œuvre. Tous les frais de main d'œuvre pour le remplacement des pièces sont à votre charge.

1 AN	5 ANS
VANNE BRULEUR VEILLEUSE PIECES EMAILLEES OU LAQUEES	CHAMBRE COMBUSTION

Exclusions :
- La rouille due à la condensation n'est pas couverte.
- Les bruits de dilatation ou rétraction lors de l'allumage et de l'extinction ne sont pas couverts
- Les éclats ou les dommages des surfaces émaillées ou laquées déclarés plus de 7 jours après l'installation ne sont couverts par aucune garantie. Inspectez votre poêle avant de l'accepter pour déceler tout défaut de l'émail.
- La garantie ne couvre pas le thermocouple, les injecteurs, la vitre, les imitations bûches.

Toutes les opérations de maintenance et/ou de remplacement de pièces doivent être effectuées pour vous par une société d'entretien ou un spécialiste, reconnu par les distributeurs NESTOR MARTIN. Pour obtenir une intervention de la garantie pour une pièce défectueuse, faites remplacer la pièce et renvoyez la pièce défectueuse au distributeur NESTOR MARTIN pour inspection. Si le défaut est couvert par la garantie, la pièce de rechange ne vous sera pas facturée. Les frais de transport de la pièce de rechange et le retour de la pièce défectueuse sont à votre charge. Ce remplacement ou cette réparation en garantie sera soumis aux termes et conditions de cette garantie pour le restant de la période couverte d'origine.
Cette garantie ne couvre aucun défaut ni problèmes de fonctionnement dus à un accident, un usage abusif, inapproprié, des modifications, une mauvaise installation ou un mauvais entretien ou maintenance.
Le nettoyage du brûleur ou de la veilleuse et les frais de déplacement d'un agent NESTOR MARTIN auprès d'un utilisateur ne sont pas couverts par la garantie. Un appareil acheté emporté dans un magasin n'est pas garanti par l'usine.
Toute intervention sous garantie ne peut s'effectuer que via un installateur reconnu par NESTOR MARTIN. Dans le cas contraire, les frais d'intervention sont dus de plein droit.

.....

CARTE DE GARANTIE A DETACHER ET A RENVOYER A THERMIC DISTRIBUTION.
GARANTIEKAART TERUG TE STUREN NAAR THERMIC DISTRIBUTION.

NOM/NAAM……

ADRESSE/ADRES……

MODELE/MODEL……..…… …….

DATE D'ACHAT/ AANKOOPDATUM……..SERIE/ REEKS……..

VEUILLEZ GARDER UNE COPIE POUR VOTRE USAGE PERSONNEL
GELIEVE EEN KOPIJ TE BEWAREN VOOR UW PERSOONLIJK GEGRUIK

Cachet de l'installateur/Stempel van installateur